


Einbauschema GSA 7/1983 →

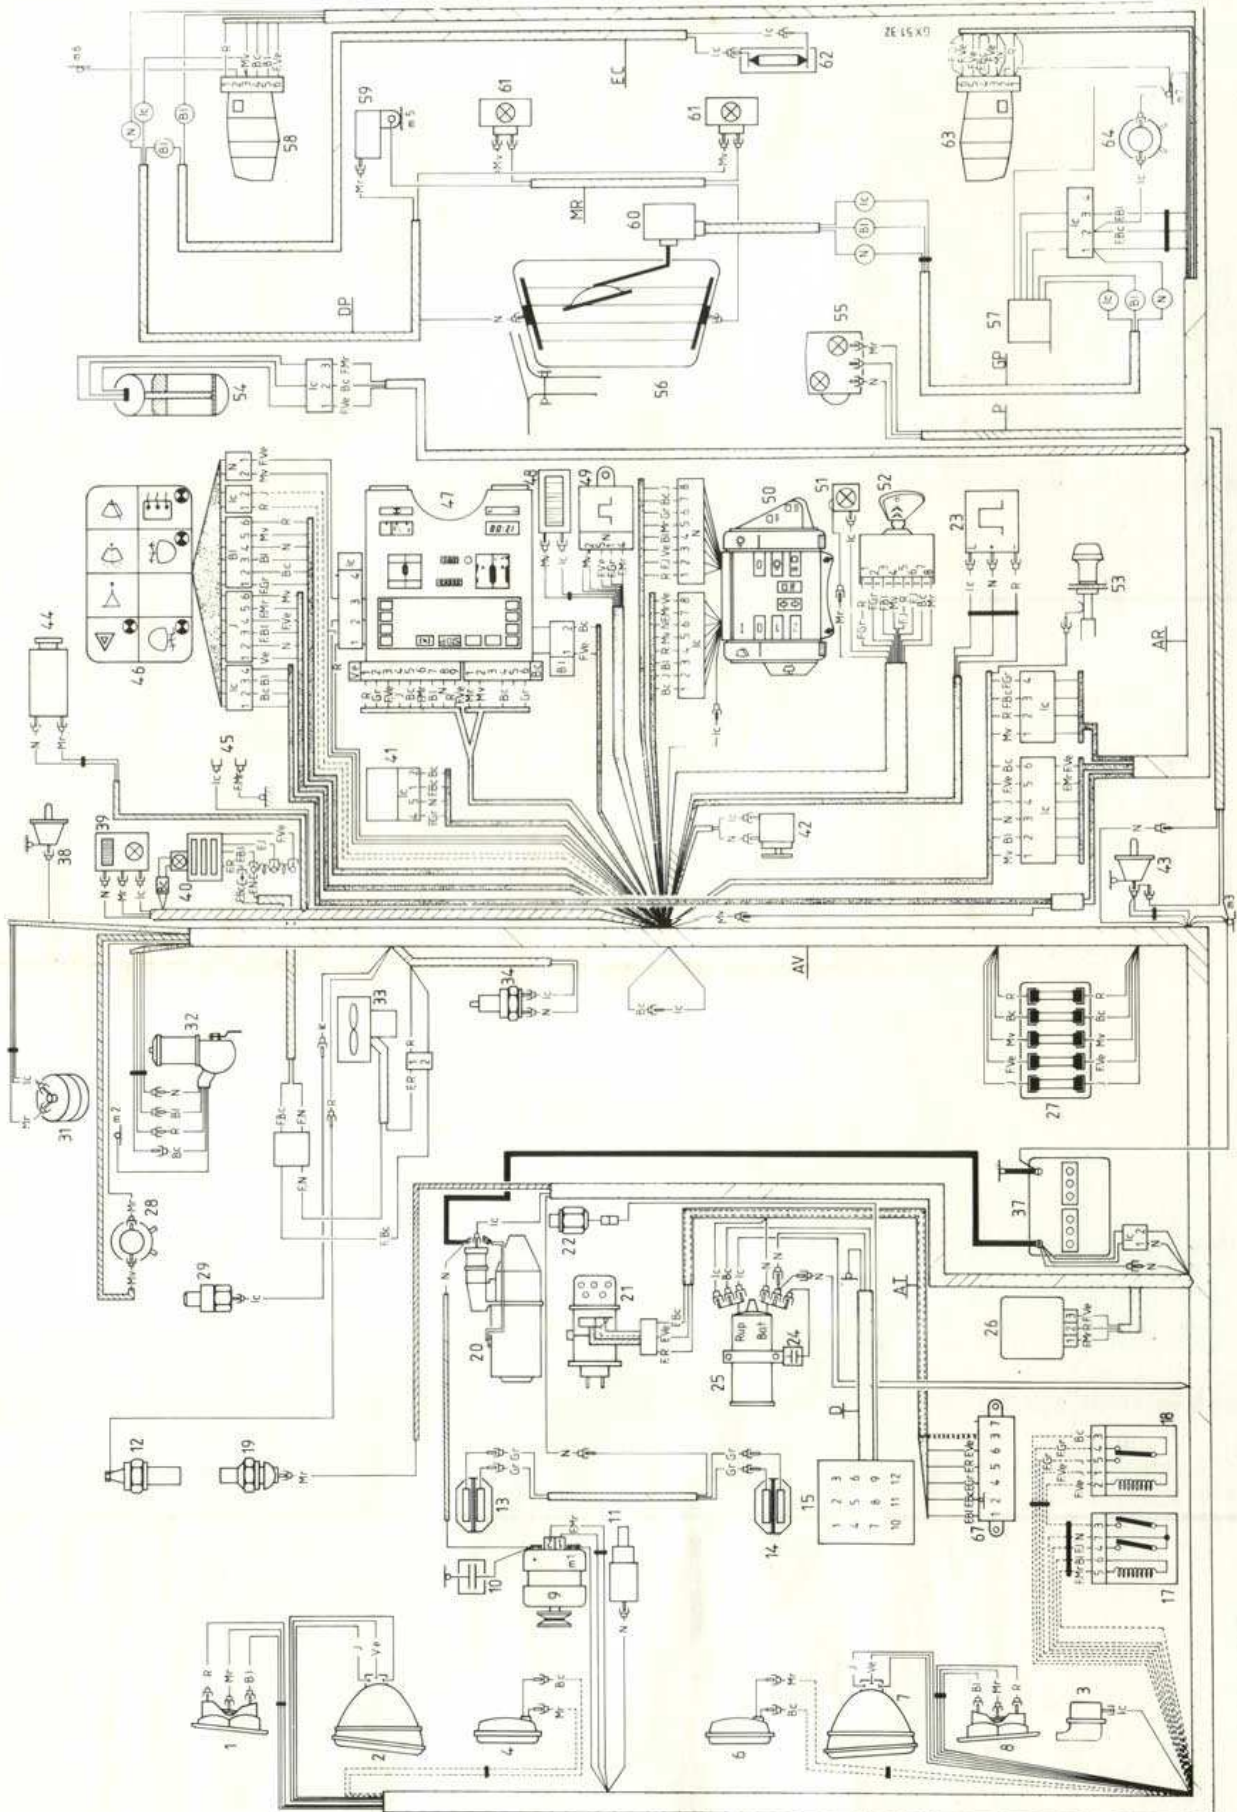

KENNZEICHNUNG DER TEILE

| Nr. | Bezeichnung und Einbaulage | Nr. | Bezeichnung und Einbaulage | |
|-----|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 | Rechte Standleuchte | 62 | 47 Instrumententafel: | |
| | Rechte vordere Blinkerleuchte | 47 | Lade-Kontrolleuchte | 15 |
| 2 | Rechte Fern- und Abblendleuchte | 53,54 | Bremsabnutzungs-Kontrolleuchte | 16 |
| 3 | Signalhorn | 32 | Motoröltemperatur-Kontrolleuchte | 18 |
| 4 | Rechter Nebelscheinwerfer (X 3) | 58 | Kraftstoffreserve-Kontrolleuchte | 19 |
| 6 | Linker Nebelscheinwerfer (X 3) | 57 | Motoröldruck-Kontrolleuchte | 22 |
| 7 | Linke Fern- und Abblendleuchte | 51,52 | STOP-Kontrolleuchte | 23 |
| 8 | Linke Standleuchte | 61 | Hydraulik-Kontrolleuchte (Druck und Stand) | 24 |
| | Linke vordere Blinkerleuchte | 45 | Tankanzeige | 21 |
| 9 | Drehstromgenerator mit Spannungsregler | 8 | Zeituhr und Leuchte | 25,65 |
| 10 | Entstörkondensator für Radio (Generator) | 7 | Drehzahlmesser | 26 |
| 11 | Leerlaufabschaltventil | 11 | Leuchten des Funktionsschemas | 27 |
| 12 | Motorölthermoschalter | 18 | Leuchten für Tachometer und Drehzahl- | |
| | Rechter vorderer Bremsabnutzungskontakt | 17,18 | messer | 28 |
| 14 | Linker vorderer Bremsabnutzungskontakt | 15,16 | Leuchte des Kilometerzählers | 66 |
| 15 | Diagnosestecker (12-polig) | 27 | Leuchte der Tankanzeige | 67 |
| 17 | Relais der Nebelscheinwerfer (X 3) | 53 - 55 | Choke-Kontrolleuchte | 34 |
| 18 | Abschaltrelais der Nebelschlußleuchten (X 3) | 53 - 55 | Gelbe Econoscop-Kontrolleuchte | 77 |
| 19 | Motoröldruckschalter | 22 | Rote Econoscop-Kontrolleuchte | 78 |
| 20 | Anlasser | 2 - 4 | 48 Heiligkeitsregler der Instrumentenbeleuch- | |
| | Zündverteiler | 25 - 30 | tung | 26 |
| 22 | Impulsgeber für OT | 28 | 49 Blinkrelais | 47 |
| 23 | Blinkrelais der Choke-Kontrolleuchte | 32,33 | 50 Linker Schalterträger: | |
| 24 | Entstörkondensator für Radio (Zündspule) | 30 | Frontscheibenwischer/-wascherschalter | 31 - 35 |
| 25 | Zündspule | 29,30 | Signalhornschalter | 32 |
| 26 | Geber für Econoscop | 78 | Blinkerschalter und Kontrolleuchte | 47 - 49 |
| 27 | Sicherungskasten | 10,21,58,60,72 | Lichtschalter und Lichthupenschalter | 51 - 56 |
| 28 | Frontscheibenwascherpumpe | 31 | Kontrolleuchten für Stand-, Fern-, Abblend- | |
| 29 | Hydraulikdruckschalter | 23 | leuchten | 52,55,56 |
| 31 | Hydraulikstand-Kontaktschalter | 24 | 51 Zündschloßleuchte | 69 |
| 32 | Frontscheibenwischermotor | 34 - 36 | 52 Zündschloß | 4,10,21,29 |
| 33 | Luftgebläse | 13,14 | 53 Choke | 32 |
| 34 | Rückfahrlichtschalter | 10 | 54 Tankgeber | 20 |
| 37 | Batterie | 1 | 55 Deckenleuchte | 75,76 |
| 38 | Rechter vorderer Türkontaktschalter | 75 | 56 Heckscheibenheizung | 12 |
| 39 | Leuchte auf Beifahrerseite | 73,74 | 57 Relais für Heckscheibenwischerintervall | 39 - 41 |
| 40 | Luftgebläseschalter mit Leuchte | 13,67,68 | 58 Rechte Heckleuchteinheit: | |
| 41 | Relais für Frontscheibenwischerintervall | 35,36 | Brems- und Schlußleuchte | 71,64 |
| 42 | Bremslichtschalter | 71 | Blinkerleuchte | 48 |
| 43 | Linker vorderer Türkontaktschalter | 74 | Rückfahrleuchte | 10 |
| 44 | Zigarettenanzünder | 69 | Nebelschlußleuchte | 60 |
| 45 | Anschluß für Radio | 68 | 59 Kontaktschalter der Kofferraumleuchte | 72 |
| 46 | Rechter Schalterträger: | | 60 Heckscheibenwischermotor | 39,40 |
| | Heckscheibenheizungschalter | 12 | 61 Kennzeichenleuchten | 65,66 |
| | Warnblinkschalter | 44 - 46 | 62 Kofferraumleuchte | 72 |
| | Nebelscheinwerferschalter (X1) | 57,58 | 63 Linke Heckleuchteinheit: | |
| | Nebelschlußlichtschalter | 60 | Brems- und Schlußleuchte | 70,63 |
| | Heckscheibenwischer-Intervallschalter | 39 | Blinkerleuchte | 46 |
| | Heckscheibenwischer/-wascherschalter | 41 | Rückfahrleuchte | 9 |
| | Schalter für Econoscop | 78 | Nebelschlußleuchte | 59 |
| | | | Heckscheibenwascherpumpe | 42 |
| | | | 64 Transistormodul | 23 |
| | | | 67 | |

KENNZEICHNUNG DER MASSEANSCHLÜSSE

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------|----|
| m ¹ | Masse am Generator | 8 | m ⁵ | Masse des Kontaktschalters der Kofferraum- | |
| m ² | Masse am rechten Motorhaubenscharnier | 34 | | leuchte | 72 |
| m ³ | Masse am linken Motorhaubenscharnier | 2 | m ⁶ | Masse rechts im Kofferraum | 71 |
| | | | m ⁷ | Masse links im Kofferraum | 70 |